NOTOMI

Noto Charge Pro Go TA–1

INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL

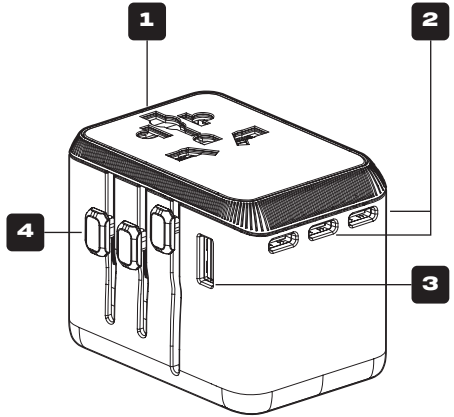

1. Uniwersalne wejście AC | Universal AC input
2. Porty USB-C | USB-C ports
3. Port USB-A | USB-A port
4. Wtyczki | Plugs - EU/USA/AUS/UK

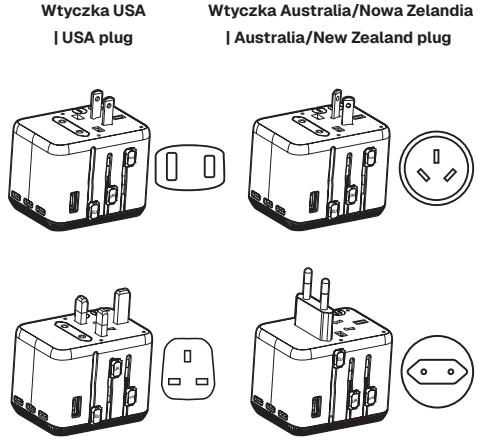

PL

Noto Charge Pro Go TA–1
ADAPTER PODRÓŻNY

Informacje o produkcie:

- Obsługuje ponad 150 krajów z wtyczkami USA/UE/Wielka Brytania/AUS
- Wymiar: 51 x 76 x 57 mm
- Wbudowane osłony bezpieczeństwa chronią użytkowników przed bezpośrednim dotknięciem elementów pod napięciem w gnieździe.
- Kolor: czarny

Specyfikacja:

- Dane wejścia: 100/250 V, 10 A
- Moc: 65 W
- Dane wyjścia USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 V, 12 V/1.5 A (Max 18 W)
- Dane wyjścia USB-C1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3.25 A (Max 65 W)
- Dane wyjścia USB-C2/C3/C4: 5 V/3 A (Max 15 W)

Instrukcja obsługi:

1. Naciśnij przyciski i wyciągnij wtyczki. Używaj tylko jednej wtyczki naraz.
2. Po podłączeniu do gniazdka ściennego wskaźnik zasilania powinien się zaświecić, co oznacza, że zasilanie sieciowe i USB działają.
3. Rysunki przedstawiają graficzne ułożenia przycisków, aby uzyskać określoną wtyczkę.

UWAGA!

1. Urządzenie posiada wyjście AC o szerokim zakresie napięć, ale nie konwertuje napięcia. Używaj tylko urządzeń zgodnych z lokalnym napięciem, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub zagrożeń bezpieczeństwa.
2. Nie wystawiać na działanie wody, deszczu ani wysokiej wilgotności.
3. Nigdy nie dotykaj metalowych części adaptera podczas jego używania.
4. Nie demontować, nie modyfikować ani nie naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
5. Nigdy nie wciskaj na siłę adaptera do gniazdka i urządzeń do adaptera - może to spowodować uszkodzenie któregoś z nich.
6. Nie używać w pobliżu źródeł ciepła ani ognia.
7. Unikać upadków i silnych uderzeń, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
8. Urządzenie nie jest zabawką – trzymać poza zasięgiem dzieci.
9. Przed użyciem adaptera upewnij się, że gniazdko elektryczne, którego zamierzasz użyć, ma odpowiednie napięcie do zasilenia Twoich urządzeń.
10. Produkt nie wymaga uziemienia. Można go stosować wyłącznie z urządzeniami nieuziemionymi lub podwójnie izolowanymi.
11. Każdy kraj ma własne przepisy dotyczące adapterów podróżniczych. Przed użyciem należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju.
12. Nie wyrzucać urządzenia do odpadów komunalnych.

Ten produkt może nie współpracować z niektórymi urządzeniami o dużym poborze mocy! Sprawdź etykietę urządzenia, aby upewnić się, że wymaga ono mniej niż 10 A.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu:

Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą WEEE (2012/19/UE) oraz sprzęt elektryczny i baterie nie mogą być traktowane jako odpad komunalny. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w celu właściwego przetworzenia i recyklingu.

Notomi Polska Sp. z o.o. niniejszym deklaruje, że produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz stosowne przepisy właściwych dyrektyw UE dotyczących bezpieczeństwa i zgodności.

EN

Noto Charge Pro Go TA–1

TRAVEL ADAPTER

Product information:

- Covers more than 150 countries with US/EU/UK/AUS plugs.
- Dimensions: 51 x 76 x 57 mm
- Built-in safety shutters protect users from the direct touch of the live parts on the socket outlet.
- Color: black

Specification

- Input: 100/250 V, 10 A
- Power: 65 W
- Output USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 V, 12 V/1.5 A (Max 18 W)
- Output USB-C1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3.25 A (Max 65 W)
- Output USB-C2/C3/C4: 5 V/3 A (Max 15 W)

Manual:

1. Press the buttons and unplug the plugs. Use only one plug at a time.
2. When plugged into a wall outlet, the power indicator should illuminate, indicating that both AC and USB power are working.
3. The drawings show the graphical representation of the button layout for each plug.

This product may not work with certain high power appliances. Check your appliance label to see if it requires less than 10 A.

WARNING!

1. This device has a wide-range AC output but does not convert voltage. Use only devices compatible with your local voltage to avoid equipment damage or safety hazards.
2. Do not expose to water, rain, or high humidity.
3. Never touch the metal parts of the adapter while it is in use.
4. Do not disassemble, modify, or repair the device yourself.
5. Never force the adapter into a socket or devices into the adapter – this may damage them.
6. Do not use near heat or fire sources.
7. Avoid drops or strong impacts that may damage the device.
8. This device is not a toy – keep out of the reach of children.
9. Before using the adapter, ensure that the electrical outlet you intend to use has the correct voltage for your devices.
10. This product does not require grounding. It can only be used with ungrounded or double-insulated devices.
11. Each country has its own regulations regarding travel adapters. Please check the regulations in your country before use.
12. Do not dispose of the device in municipal waste.

Correct disposal of used equipment:

This product is marked with the crossed-out wheelie bin symbol. According to the WEEE Directive (2012/19/EU), electrical equipment and batteries must not be treated as municipal waste. They should be taken to an appropriate collection point for electrical and electronic waste for proper treatment and recycling.

Notomi Polska Sp. z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements and applicable provisions of the relevant EU directives regarding safety and compliance.

Producent | Manufacturer:

Notomi Polska Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa | Warsaw
Polska | Poland
www.notomi.com
mail: biuro@notomi.com

Wyprodukowano w Chinach.
Zaprojektowano w Polsce.

Made in China.
Designed in Poland.